

## ISTRUZIONI REGOLAZIONE VALVOLE di SICUREZZA

### PRESSURE RELIEF VALVES - SETTING INSTRUCTION

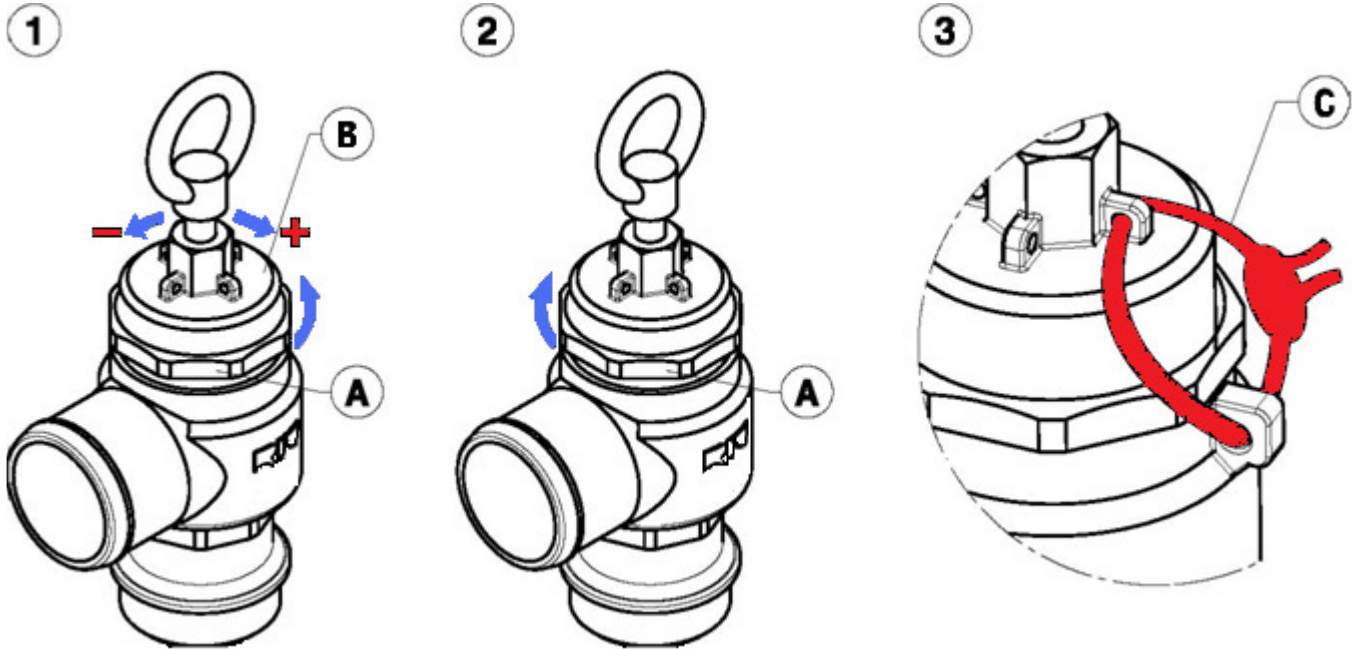


Figura 1

- 1) Allentare il controdado "A"
- 2) Ruotare il premimolla "B" in senso orario per aumentare la pressione. in senso anti-orario per diminuire la pressione.

Picture 1

- 1) Unscrew the lock nut "A"
- 2) Turn the spring-tightener "B", Clockwise to increase the pressure. Anti-clockwise to reduce the pressure

Figura 2

Dopo aver ottenuto la pressione desiderata, ri-avvitare il controdado "A"

Picture 2

Once obtained the desired pressure, screw down the lock nut "A"

Figura 3

Bloccare la regolazione utilizzando gli appositi anelli "C" posizionati sul corpo e sul premimolla

Picture 3

Fix the setting, using the rings "C" Situated on the body and on the spring-tightener

*Always a step ahead*

